


Терминал сбора данных UROVO DT50P Краткое руководство пользователя


1

Внешний вид устройства


Вид сверху, снизу

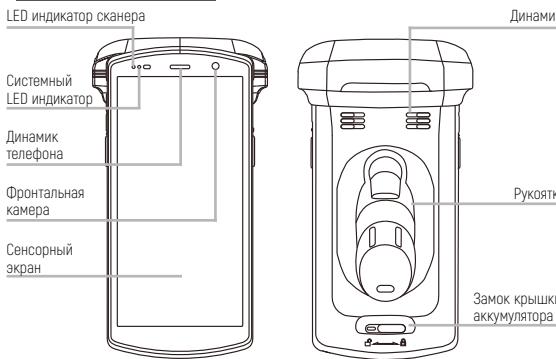

Виды сбоку

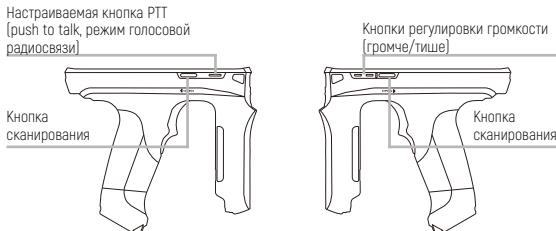

Вид спереди, вид сзади

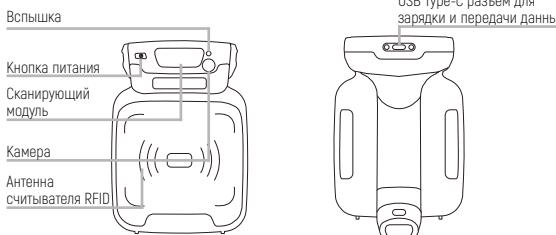

2


Комплект поставки

- Терминал сбора данных - 1
- Адаптер питания - 1
- Кабель USB Type-C - 1
- Аккумулятор - 1

Подготовка к работе

Установка SIM-карты и карты памяти

Используйте серебряный язычок в левом верхнем углу, чтобы вытащить лоток для карт. Поместите SIM-карту и карту памяти в соответствующие слоты, как показано на иллюстрации и полностью задвиньте лоток обратно.

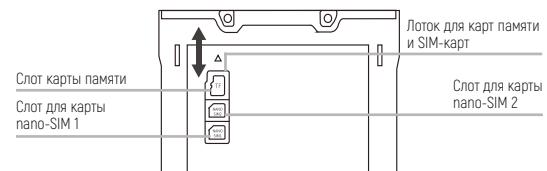


ПРИМЕЧАНИЕ: данная модель устройства поддерживает SIM-карты формата nano (nano-SIM).

Установка аккумулятора

1. Установите аккумулятор так, как показано на рисунке.
2. Установите крышку аккумулятора и закройте замок крышки (положение «закрыто» - ползунок замка сдвигнут вправо; положение «открыто» - ползунок замка сдвигнут влево).

ПРИМЕЧАНИЕ: не применяйте чрезмерное усилие при установке или извлечении аккумулятора.

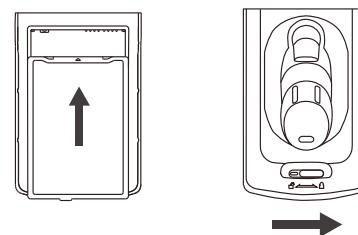

3

Включение и выключение питания

Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.


Зарядка с помощью USB кабеля

Кабелем USB Type-C подключите устройство к адаптеру питания и включите адаптер в сеть. Для более удобной зарядки рекомендуется использовать поставку для зарядки.

Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуется дополнительный драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически из Интернета.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения интерфейса настроек USB.

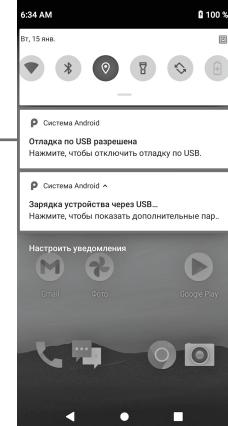


Нажмите здесь, чтобы
перейти в меню настроек
USB, показанном на Рис. 1

Нажмите здесь, чтобы
перейти в меню
настроек разработчика,
показанном на Рис. 2



4

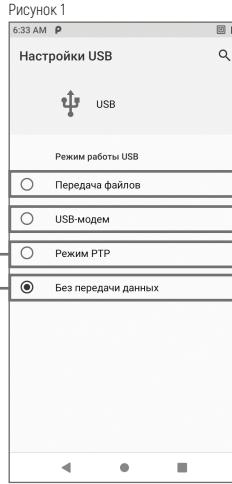

5


Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

На компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и в открывшемся окне выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с устройством.

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

- ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии в меню настроек USB опций выбора управляющего устройства.
- Если устройство подключено к компьютеру в качестве ведомого (SLAVE), автоматически будет выбрана опция «Это устройство» (This device).
 - Если устройство выполняет роль ведущего (HOST), автоматически будет выбрана опция «Подключенное устройство» (Connected device).

Выберите этот пункт для передачи изображений

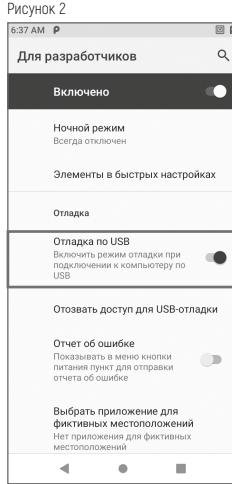

Нажмите здесь, чтобы включить режим отладки

6

Меры предосторожности

7

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.

Виды индикаторов в строке состояния

Аккумулятор	Полностью заряжен
	Неполностью заряжен
	Аккумулятор заряжается
	Низкий уровень заряда
Сеть	Высокий уровень сигнала
	Нестабильный сигнал
NONE	SIM-карта не установлена
	Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети
Wi-Fi	Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения
	Подключен к сети Wi-Fi
NFC	Wi-Fi выключен
	NFC включен